

ESENSOR, TNHSEN, SemiSensor, EBTSensor, UPSMTemHum Технические характеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

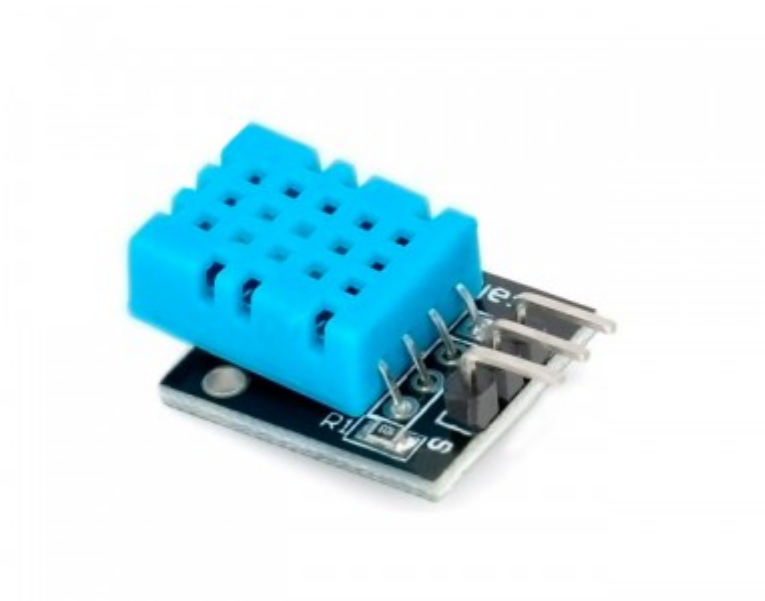

Артикул: ESENSOR04

Сенсор для ИБП Huawei ESENSOR04


Артикул	ESENSOR04
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei ESENSOR04	Liquid Level Sensor,32*32*64
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: IDS2TNHSEN00

Сенсор для ИБП Huawei IDS2TNHSEN00


Артикул	IDS2TNHSEN00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei IDS2TNHSEN00	Temperature&Humidity Sensor
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

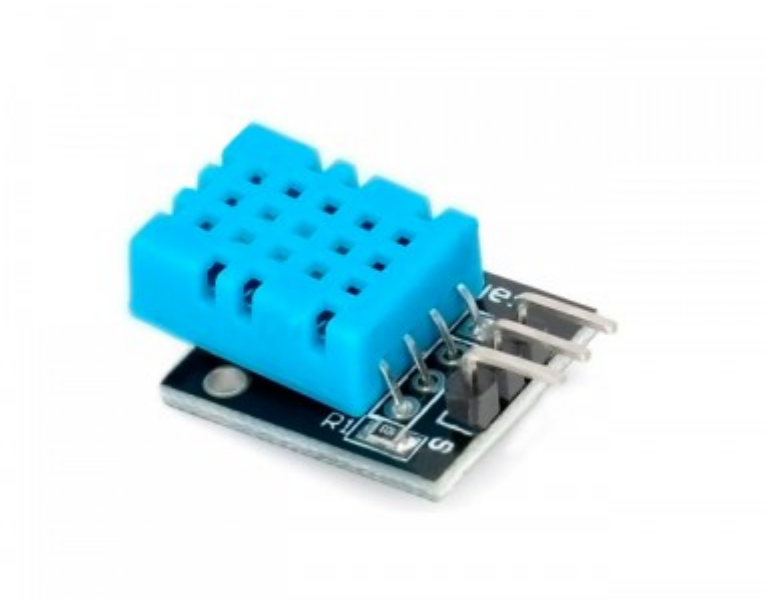

Артикул: SemiSensor00

Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor00

Артикул	SemiSensor00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor00	Semiconductor Sensor,LEM-500A,UPS8000-D1/200K Product Special
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

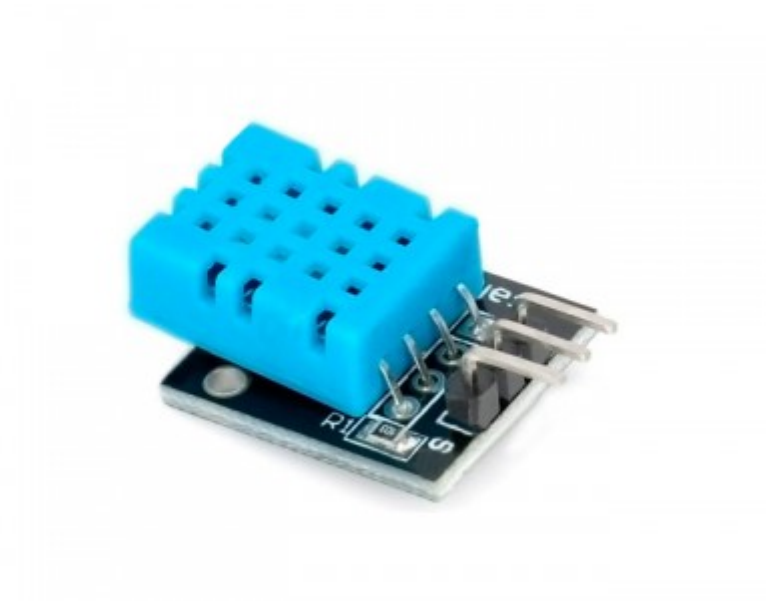

Артикул: SemiSensor01

Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor01


Артикул	SemiSensor01
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor01	Semiconductor Sensor,LEM-1000A,UPS8000-D1/300K /400K/500K/600K Product Special
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: SemiSensor02

Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor02

Артикул	SemiSensor02
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor02	Semiconductor Sensor,UPS5000-P1-20K special spare part
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

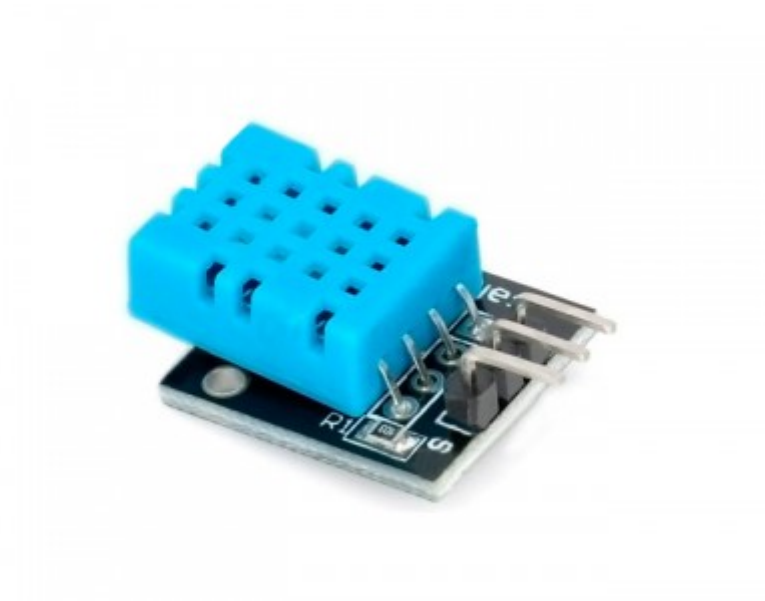

Артикул: SemiSensor03

Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor03


Артикул	SemiSensor03
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor03	Semiconductor Sensor,UPS5000-P1-40/60/80/120K special spare part
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: SemiSensor04

Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor04


Артикул	SemiSensor04
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei SemiSensor04	Semiconductor Sensor,UPS5000-P1-80/120K special spare part
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

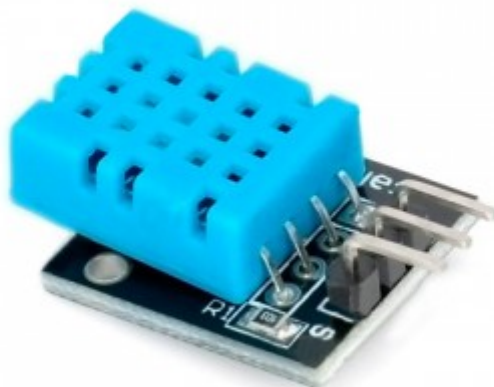

Артикул: EBTSensor002

Сенсор температуры и влажности для ИБП Huawei EBTSensor002

Артикул	EBTSensor002
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор температуры и влажности для ИБП Huawei EBTSensor002	Temperature&Humidity Sensor,-40~80degC,+/-1degC,resistive signal ,NTC resistance,10m
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

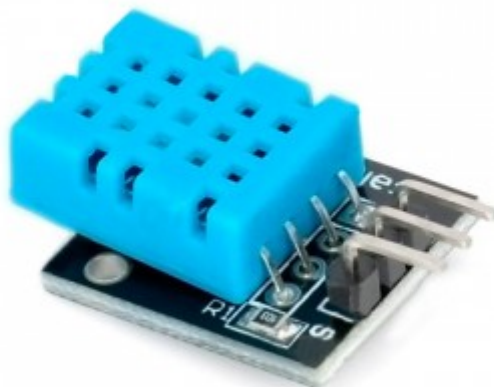

Артикул: ESENSOR00

Сенсор температуры и влажности для ИБП Huawei ESENSOR00

Артикул	ESENSOR00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор температуры и влажности для ИБП Huawei ESENSOR00	Temperature&Humidity Sensor, 12V~24VDC, -20~80degC, +/-0.5degC, 4~20mA
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: EBTSensor

Температурный сенсор для ИБП Huawei EBTSensor

Артикул	EBTSensor
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Температурный сенсор для ИБП Huawei EBTSensor	Battery Temperature Sensor
Серия оборудования\программного обеспечения	Сенсоры для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei



Артикул: UPSMTemHum00

Сенсор для ИБП Huawei UPSMTemHum00

Артикул	UPSMTemHum00
Производитель	Huawei
Спецификация (описание) Сенсор для ИБП Huawei UPSMTemHum00	Ambient Temperature and Humidity Sensor,UPS5000 Optional Accessory
Серия оборудования\программного обеспечения	Опции для ИБП Huawei, Комплектующие для источников бесперебойного питания Huawei, Источники бесперебойного питания Huawei

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	